


TOSHIBA

東芝モニタテレビ取扱説明書 TVM-120A 12形モニタテレビ



このたびは東芝モニタテレビをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのモニタテレビを正しく使っていただくために取扱説明書をよくお読みください。お読み
になったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

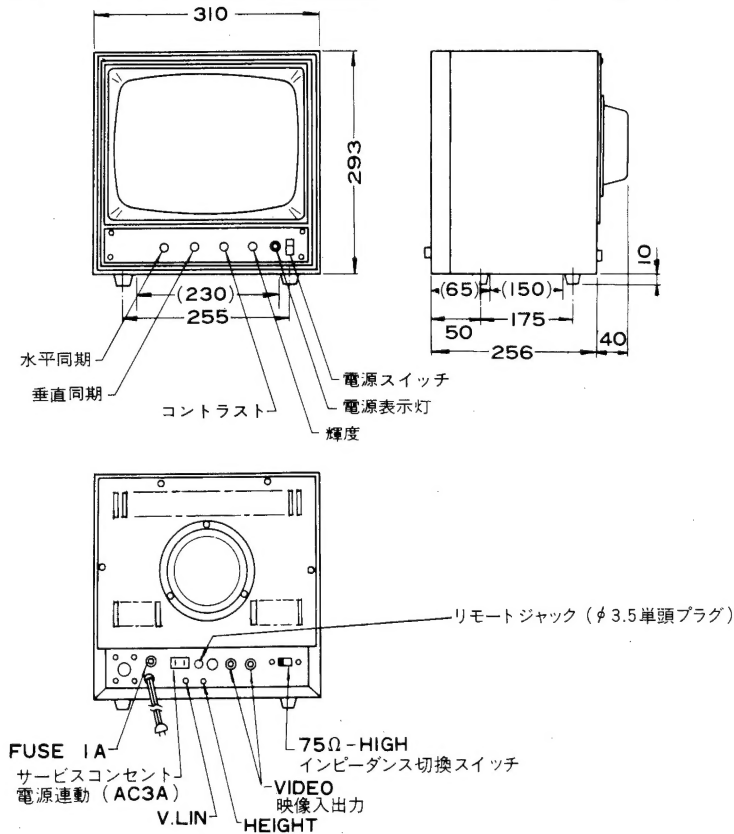

特にご注意を

- モニタテレビ内部には高電圧（約10,000V）部分が数多くありますので、分解や改造はおやめください。感電事故や故障の原因となります。
- ブラウン管表面は、ほこりがつきやすいので、ときどき柔かい布で拭いてください。

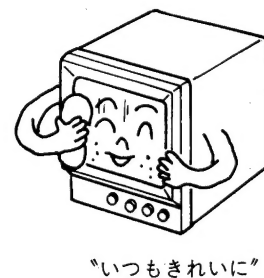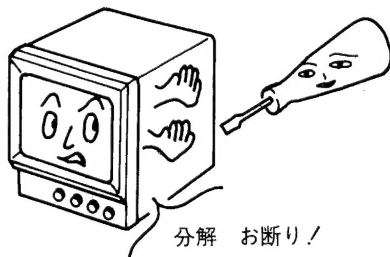


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡し
ください。 <生産完了 2004年01月01日>
TVM-120A (1/5)


TOSHIBA

- ケースには放熱孔があけてありますので壁面から10cm以上はなして置いてください。


また、風通しの悪い場所に設置したり、放熱孔をふさいだりしないでください。

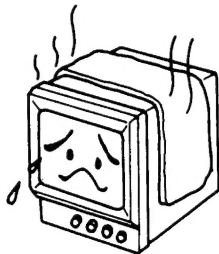


- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなどの暑い所では、画質の低下や部品に悪い影響を与えますのでさけてください。

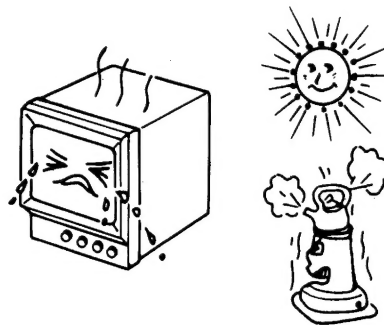


- 本機の上に水のはいった花瓶やコップなどを置かないでください。内部に水が入りますと故障や感電のおそれがあります。万一水が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いてお近くの販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

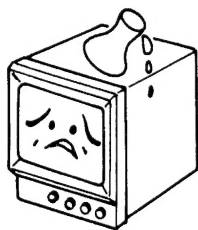


- 内部にピンや金属片が入りますと感電や故障の原因となることがあります。万一金属片が入った場合は電源プラグをコンセントから抜いて、お近くの販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

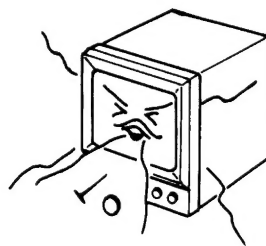


- 電源コードや接続コードは正しく接続してください。電源プラグや接続プラグをはずすときは、コードを引っ張らないで必ずプラグを持ってはずしてください。

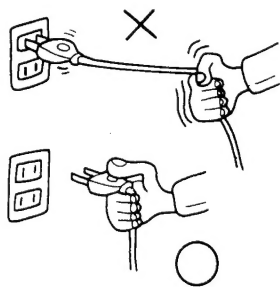


- 安定したところへ置いてください。不安定な台の上などに置きますと、落ちたり倒れたりして危険ですのでさけてください。

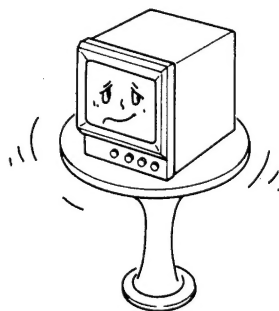

- 使用中に突然映像が出なくなったなどの異常が生じた場合は、すぐに電源プラグを抜いてお近くの販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

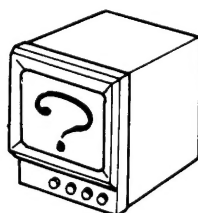


- 本機の上にのったり、重いものをのせたりしないでください。変形したりこわれたりする原因になります。

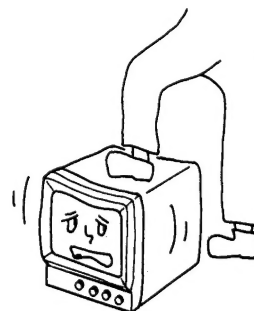


接続のしかた

■VP多重形カメラを使用する場合の接続例

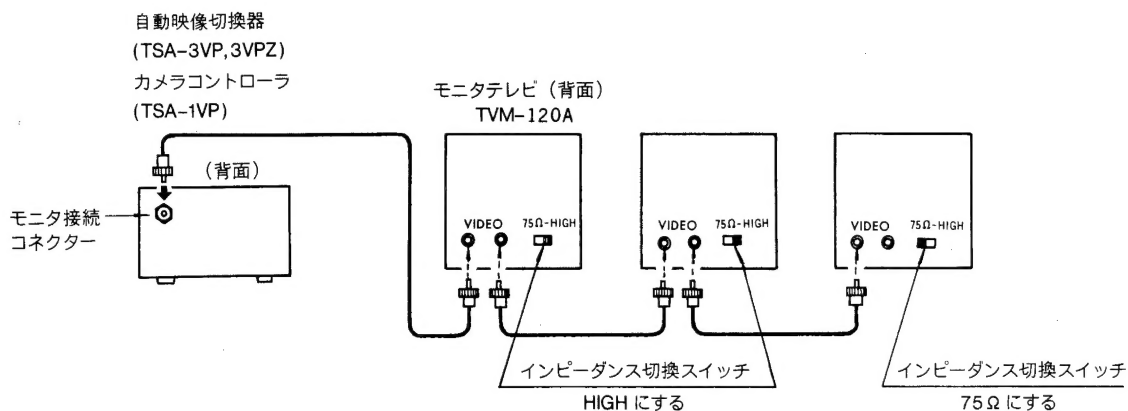

■VP多重形カメラ以外のカメラを使用する場合の接続例

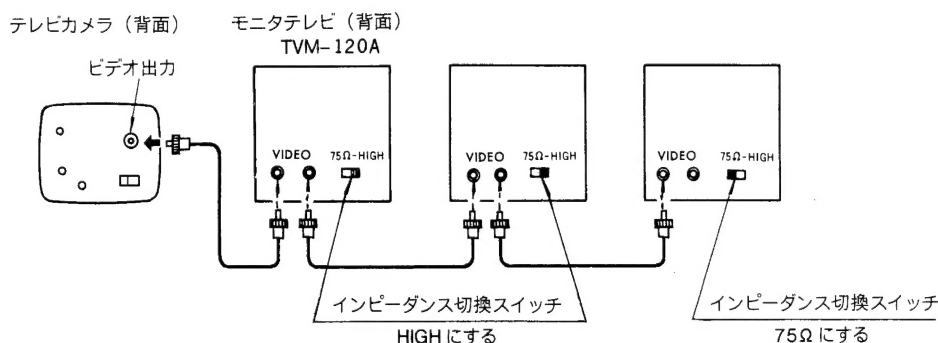

- モニタテレビの入力信号はVIDEO IN に接続してください。
- モニタテレビからの出力信号はVIDEO OUT から取り出します。
- モニタテレビのVIDEO IN、VIDEO OUTのコネクタはM形接栓を使用してください。付属品としてM形接栓が1個入っておりますのでご使用ください。


■インピーダンス切り替えは次のようにしてください。

75Ω・HIGH 	VIDEO OUT に機器が接続された場合 (例) ●上図のように数台ブリッジ接続した場合の途中のモニタテレビ ●VIDEO OUT にVTR (ビデオテープレコーダ) が接続された場合
75Ω・HIGH 	VIDEO OUT に機器が接続されていない場合 (例) ●上図のように数台ブリッジ接続した場合の最後のモニタテレビ ●モニタテレビ1台使用の場合

■リモートジャックの使い方


- リモートジャックを使用すると常時スタンバイ状態にしており、外部信号により出画させることができます。

〔1〕自動映像切換器（3局用VP多重形）TSA-3VPと組み合わせて使用する場合

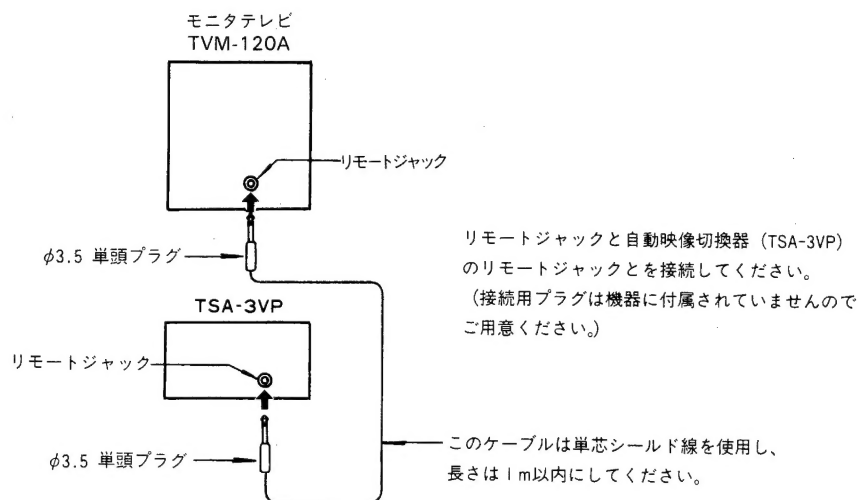

自動映像切換器(TSA-3VP)の手動操作、センサー動作によりスタンバイ→出画に切りかえることができます。


〔2〕その他の機器と組み合わせて使用する場合

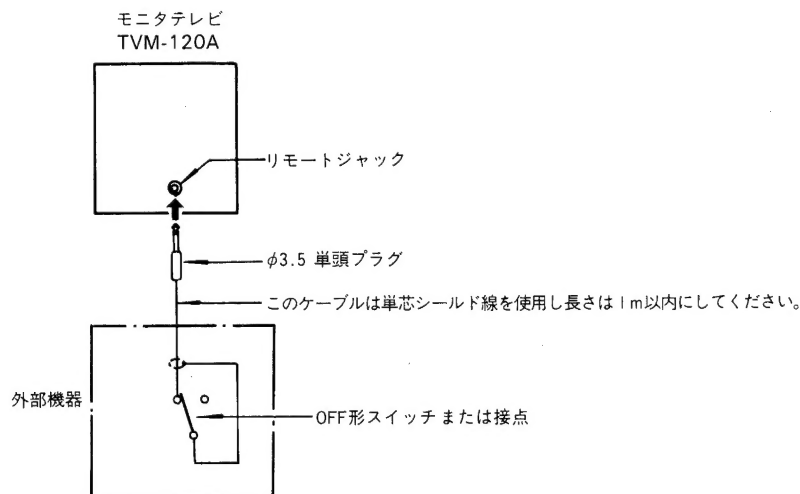

本機をスタンバイ→出画に切りかえる外部機器のスイッチまたは接点はOFF形のものを使用してください。
外部機器のスイッチまたは接点がON状態にあるとスタンバイ状態を維持し、OFFするとOFFしている間本機は出画状態に切りかわります。

TOSHIBA

操作および調整

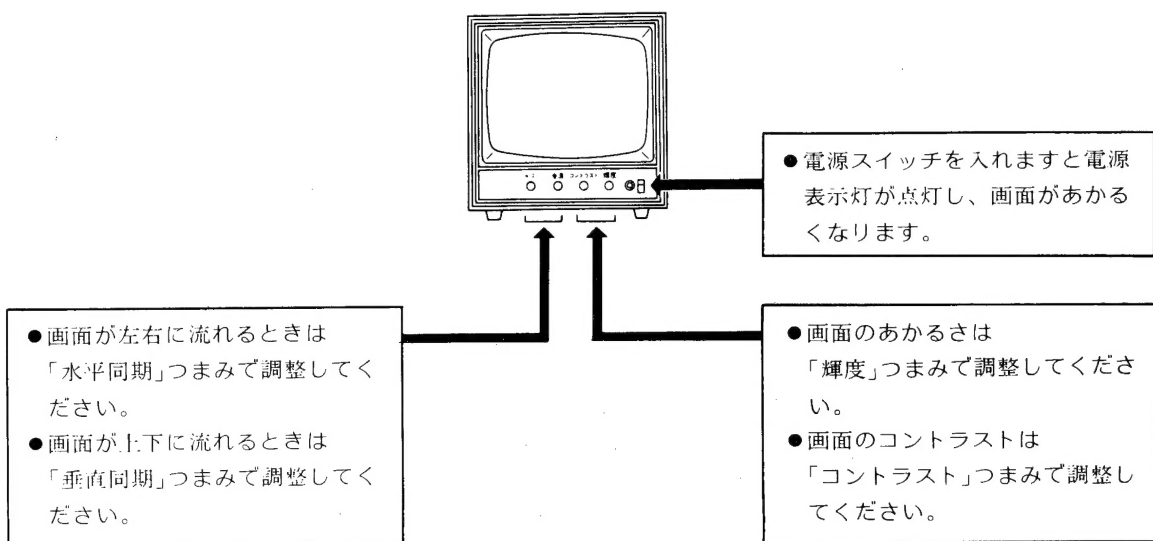

仕 様

電 源	AC100V 50Hz・60Hz 共用
消 費 電 力	35W以下
走 査 周 波 数	水平 15.75 kHz 垂直 60Hz または50Hz
入力インピーダンス	75Ωまたは高インピーダンス、ブリッジ接続可能
入 力 レ ベ ル	VS1.0Vp-p
水 平 解 像 度	中心にて600本以上
映 像 帯 域 幅	6 MHz 以上
周囲温度、湿度	-5℃～+40℃、30%～90%
ブ ラ ウ ン 管	東芝12形ブラウン管
外 形 寸 法	310(幅)×293(高さ)×296(奥行) mm
外 観	シャーシー マンセル5Y5/0.5近似色(レザートン仕上げ) 前面パネル マンセルN1.5近似色(黒)
重 量	約9.6 kg

付 属 品

ヒューズ	1A	3 個
M形接栓	M-P-7 (5C-2Vアダプタ付)	1 個
取扱説明書		1 部
東芝お客様ご相談センター一覧表		1 部

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なおご相談されるときは形名(TVM-120A)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。